



OKUL ZİLİ SAATI KULLANMA KLAVUZU



**A05-100 ve A05-100U
modelleri için**

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihaz AC 220V 50Hz deęerindeki Őebeke voltajıyla alıŐır.
- Cihaz periyodik bakım yapılması gerekmektedir.
- Temizlięi kuru yapılmalıdır.
- Onarımı yetkili servisinde yaptırılmalıdır.
- Cihazı 0°C ile +30°C sıcaklıktaki ortamlarda kullanınız. Direkt gneŐ iŐıęından koruyunuz.
- Cihazı rutubetli ten koruyunuz.
- Cihazı darbelere karŐı koruyunuz.
- Cihaz ierisinde yksek gerilim bulunmaktadır, kapaęını amayınız.
- Cihazın Anfi besleme ıkıŐında yksek gerilim bulunmaktadır, cihaz tesisatını yetkili servisine yada uzman kiŐilere yaptırınız.
- Gerekli hallerde mdahale etmeden nce mutlaka cihazın besleme kablosunu prizden ıkarın ve cihazın kapalı olduęundan emin olun.
- Cihaz zerinde yada yakınında akıcı veya yanıcı maddeler bulundurmayınız.
- Cihaz ses ıkıŐına uygun zellikteki ekipmanlar baęlayınız. Bu baęlantıları gerekirse yetkili servise veya uzman kiŐilere yaptırınız.
- Kullanımla ilgili kurulumu yapan teknik ekipten kullanım alanınıza uygun bilgileri alınız ve kurulumu yapan ekibin belirttięi kullanım alanınıza zel ek talimatlara uyunuz.

TAŐIMA VE NAKLİYE SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızı kendi orjinal kutusunda muhafaza ediniz ve taŐıma esnasında orjinal kutusunun ierisinde taŐıyınız.
- Nakliye esnasında cihazı darbelerden, nemden ve sıcaaktan koruyun.
- Cihaz kutusunun zerine cihaz aęırlıęının 4 katından fazla aęırlık koymayınız.

UYARILAR!

- Cihazın ses ve besleme ıkıŐ tesisatları dıŐ ortamdan tamamen izole edilmiŐ su geirmez ve darbelerle dayanıklı olmalıdır.
- Cihaz ve tesisatı kesinlikle su yada herhangi bir sıvıyla temas etmemelidir. Nemli yerlerde kullanılmamalıdır.
- Kullanım hatalarından kaynaklanan kazalar, oluŐabilecek maddi ve manevi hasarlardan firmamız sorumlu deęildir. Bu sebepten kullanma talimatındaki kurallara titizlikle riayet edilmelidir.

İHAZIN YASAL KULLANIM MR : "10 (ON) YIL"DIR.

Ön Panel



Menü / ESC Tuşu: Saatin görüldüğü ana ekranda ayar menüsüne girişi sağlar. Menü içerisinde geri adım işlevi görür.

Manual Zil / Onay Tuşu: Ana ekranda manuel olarak zilin çalmasını sağlar. Menü içerisinde ileri adım ve onaylama işlevi görür.

Manual Tatil / Yukarı Tuşu: Ana ekranda programlı zillerin çalmasını sağlamak için cihazı tatil moduna alma işlevi görür. Menü içerisinde gezinme ve ayar değerini yükseltme işlevi görür.

Anons / Aşağı Tuşu: Ana ekranda, cihaza bağlı anfinin açılmasını ve anons için ikaz sesi verilmesini sağlar. Menü içerisinde gezinme ve ayar değerini düşürme işlevi görür.

Alt Panel

Anfi Besleme Çıkışı 220V 5A Sigortalı

Beslemesi bu prize bağlandığında anfi otomatik olarak açılıp kapanır.



Melodi ve Mp3 Ses Çıkışı




Cihaz Besleme Girişi

Şebeke prizine doğrudan bağlanır.



6.3mm mono jak ve ekranlı kablo ile ses çıkışından anfi "line" ses girişine bağlantı yapılır.

Üst Panel (AOS-100U modeli için)

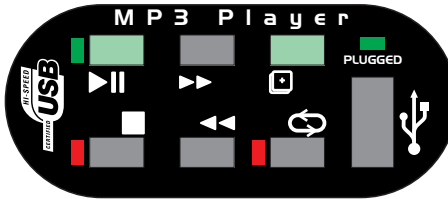

▶|| Başlat / Duraklat

◀◀ Önceki parça


📁 Klasör Değiştir

▶▶ Sonraki Parça

□ Durdur

🔄 Tekrar Modu

Ayar Menü Şeması

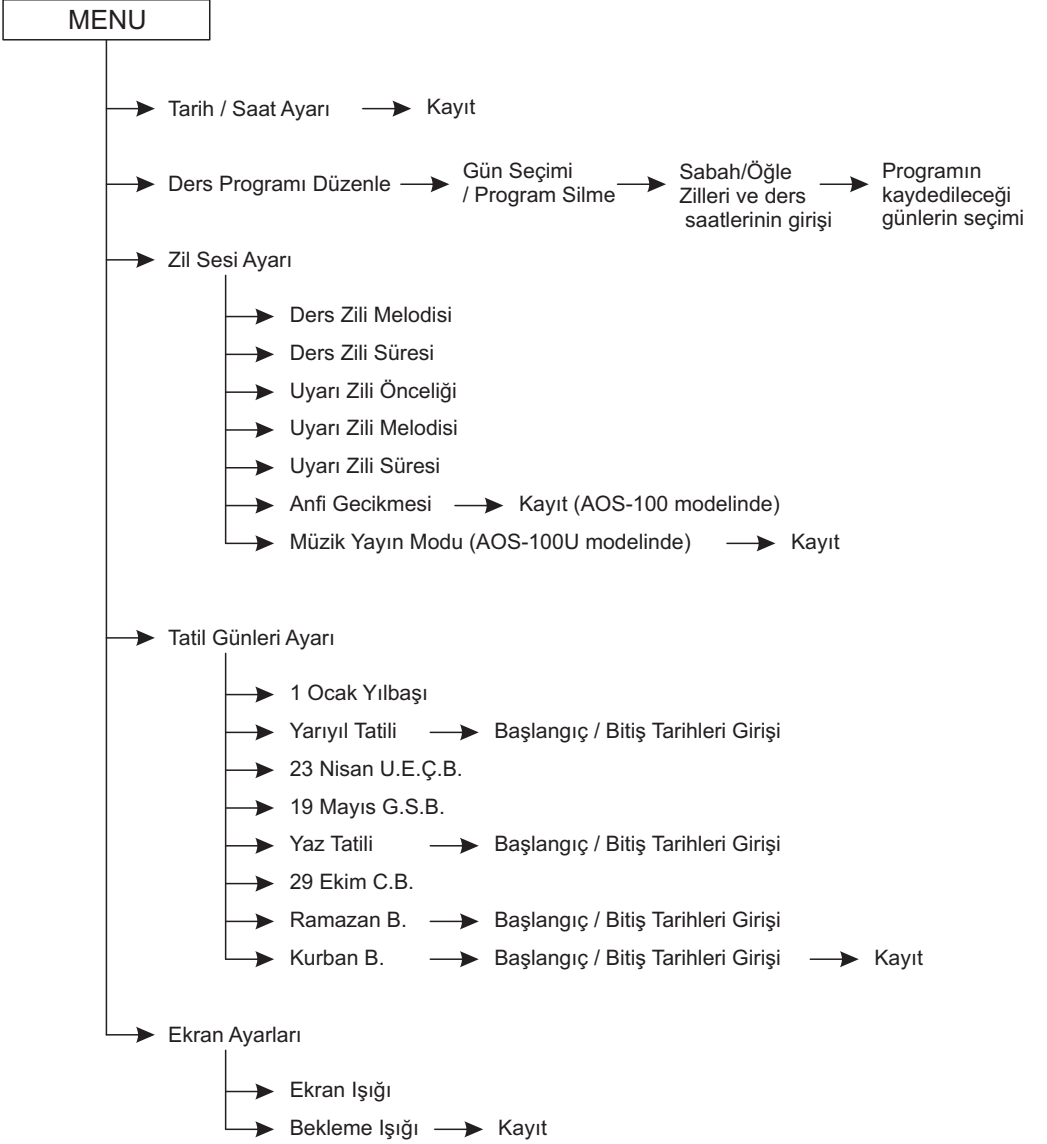

Önemli Not

Ayar işlemleri esnasında cihazın tüm fonksiyonları pasif hale gelir. Ayar işlemi tamamlanıp, saat ve tarihin görüldüğü ana ekrana dönene kadar hiçbir zil çalmaz.

Tarih / Saat Ayarı

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.

YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "Tarih / Saat Ayarı" na geliniz ve **OK** tuşuna basınız.



Üzerinde bulunduğunuz değeri değiştirmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşları, bir sonraki değere geçmek için **OK** tuşunu, bir önceki değere geçmek için **ESC** tuşunu kullanınız.




Son olarak gün değerini ayarladıktan sonra **OK** tuşuna bastığınızda cihazınız Tarih ve Saat bilgisi kayda alıp ayar menüsüne geri dönecektir.



Ders Programı Girişİ

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.


YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "Ders Programı Düzenle" ye geliniz ve **OK** tuşuna basınız.

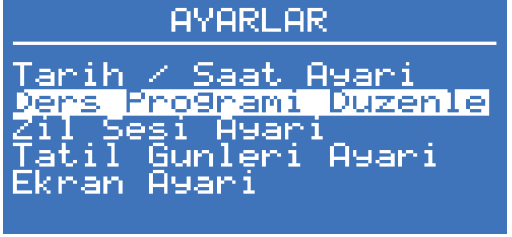


YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak giriş yapmak istediğiniz güne geliniz ve **OK** tuşuna basınız.



Karşınıza gelen ekranda sabah ve öğle toplanma zilini ayarlayınız. Üzerinde bulunduğunuz değeri değiştirmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşları, bir sonraki değere geçmek için **OK** tuşunu, bir önceki değere geçmek için **ESC** tuşunu kullanınız. Sabah ve öğle zilinin çalmasını istemiyorsanız, değerleri "00:00" olarak giriniz.

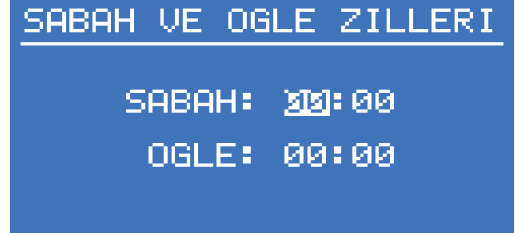


Bir sonraki adımda karşımıza ilk 8 dersin başlama-bitiş saatlerini gireceğimiz ekran gelir. Sabah ve öğle zilini ayarladığımız gibi ders saatlerinin girişini yapabiliriz. İlk 8 dersin girişi yapıldıktan sonra sayfa devam edecek ve ikinci 8 dersin giriş ekranı gelecektir.

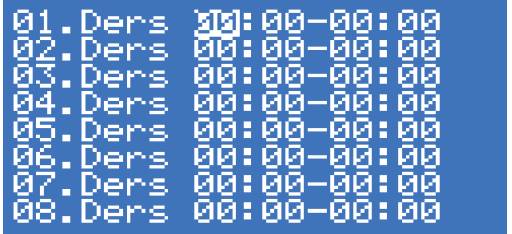

Not: Ders saatini girdiğimizde kursör tekrar başlama saatine konumlanıyorsa ders aralıklarının birbiriyle ve sabah - öğle zilleriyle çakışmadığını kontrol ederek değerleri düzeltin.

Ders saatlerinin girişi bittikten sonra karşımıza bu programı hangi günlere kaydedeceğimizi seçeceğimiz şekildeki ekran gelir.


Bu ekranda OK ve ESC tuşlarını ile ileri geri konumlanabilir, YUKARI tuşu ile üzerinde bulunan günü seçer, AŞAĞI tuşu ile seçimi kaldırabiliriz. İşaretlememiz bittikten sonra PAZAR günü üzerinde iken OK tuşu ile kayıt işlemi tamamlarız.

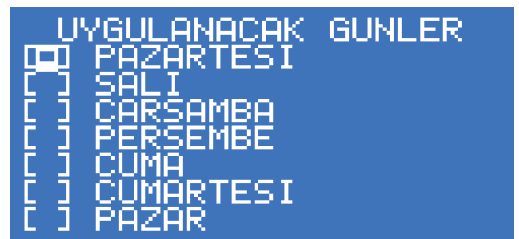

Ders Programı Silinmesi

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.


YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "Ders Programı Düzenle" ye geliniz ve **OK** tuşuna basınız.

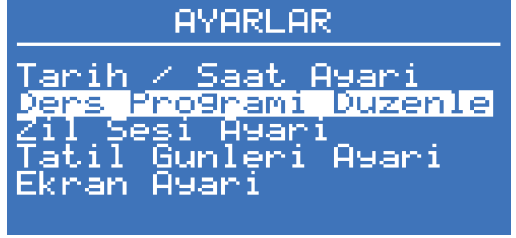

YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "DERS PROGRAMI SİL" e geliniz ve **OK** tuşuna basınız.



Karşımıza hangi günlerin silineceğini seçeceğimiz şekildeki ekran gelir. Bu ekranda OK ve ESC tuşlarını ile ileri geri konumlanabilir, YUKARI tuşu ile üzerinde bulunulan günü seçer, AŞAĞI tuşu ile seçimi kaldırabiliriz. İşaretlememiz bittikten sonra PAZAR günü üzerinde iken OK tuşu ile silme işlemini tamamlarız.

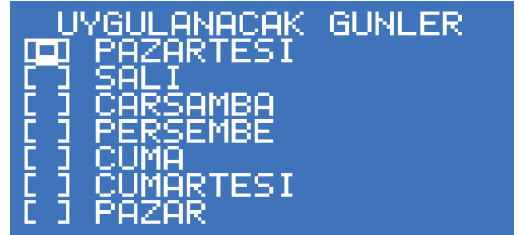

Zil Sesi Ayarları

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.

YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "Zil Sesi Ayarı" na geliniz ve **OK** tuşuna basınız.




Üzerinde bulunduğunuz değeri değiştirmek için **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşları, bir sonraki değere geçmek için **OK** tuşunu, bir önceki değere geçmek için **ESC** tuşunu kullanınız.

Not: "Müzik Yayını Modu" sadece AOS-100U modelinde vardır.

Not: Ders zili çalması istenmiyorsa "Ders Zili Süresi" değeri "0" girilmelidir.

Not: Uyarı zili çalması istenmiyorsa "Uyarı Önceliği" değeri "0" girilmelidir.

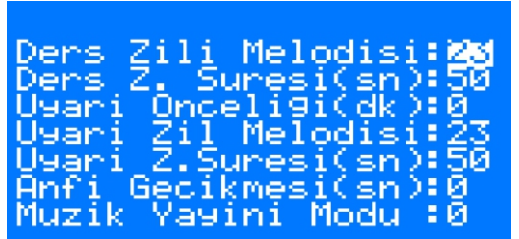

Son değeri ayarladıktan sonra **OK** tuşuna bastığınızda cihazınız zil ayarını kayda alıp ayar menüsüne geri dönecektir.



Ders Zili Melodisi: Ders başında ve sonunda çalacak monofonik zilin melodisini belirler. Melodi kodları ve isimleri cihazın ön yüzünde sıralanmıştır. Bu ayar üzerinde 2 saniye beklediğinizde cihazın içerisinde bulunan hoparlörden melodiyi dinleyebilir, beğendiğiniz melodiyi ders zili için ayarlayabilirsiniz.

Not: AOS-100U modelinde zilin monofonik melodi çalması için "Müzik Yayın Modu" değerinin "0" , "2" veya "3" olarak ayarlanması gerekmektedir. Müzik Yayın Modları ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Ders Zili Süresi: Ders başında ve sonunda çalacak zilin (Monofonik yada Mp3) kaç saniye uzunluğunda olacağını ayarlamanızı sağlar. (1-50 saniye arası ayarlanabilir)

Uyarı Zili Önceliği: Uyarı zili, ders başlama zilinden önce çalan zildir. Genelde uyarı zili "öğrenci zili" olarak ta tabir edilir. Bu ayarda uyarı yani öğrenci zilinin ders zilinden kaç dakika önce çalınacağını belirlemenizi sağlar. Bu değer "0" girilirse uyarı zili pasif hale gelir. (0-4 dakika arası ayarlanabilir)

Uyarı Zili Melodisi ve Süresi, Ders Zili Melodisi ve Süresi ile aynı şekilde ayarlanır.

Anfi Gecikmesi: Cihazınızda, hoparlör tesisatınıza ses yayını yapmanızı sağlayan anfiniz için besleme prizi bulunmaktadır. Anfiler açıldığında bir süre sonra devreye girerler, bu süre anfinin modeline markasına göre değişebilir. Bu ayar cihazınız tarafından anfiye enerji verildikten sonra zil melodisinin çalması için beklemesi gereken süreyi ayarlamanızı sağlar. (0-4 saniye arası ayarlanabilir.)

Müzik Yayını Modu: Bu ayar seçeneği sadece Mp3 Çalar Modülü bulunan AOS-100U modelinde bulunmaktadır. Mp3 Çalar Modülünün çalışma modunu ayarlar. Aşağıda mod numaraları ve açıklamaları bulunmaktadır.

Mod 0 : Mp3 Çalar Modülü ziller yada müzik yayını için kullanılmaz. Zillerde seçilen monofonik melodiler çalar.

Mod 1 : Mp3 Çalar Modülü zil sesi olarak ayarlanır. Modüle takacağınız USB hafıza kartının içerisine 3 adet mp3 formatında zil müziği yükleyiniz. USB hafızasına bilgisayar ile mp3 dosyalarını yüklerken ders giriş zili olarak çalınmasını istediğiniz mp3 dosyasının adını "1" , uyarı zili olarak çalınmasını istediğiniz mp3 dosyasının adını "2", ders çıkış zili olarak çalınmasını istediğiniz mp3 dosyasının adını "3" olarak değiştiriniz.

Mod 2 : Mp3 Çalar **sadece ders aralarında** müzik yayını yapmak için ayarlanır. Modüle takacağınız USB hafıza kartının içerisine dilediğiniz kadar şarkı dosyası atabilirsiniz. Attığınız şarkılar ders aralarında karışık olarak çalınacaktır.

Mod 3 : Mp3 Çalar **sadece sabah ve öğle aralarında** müzik yayını yapmak için ayarlanır. Modüle takacağınız USB hafıza kartının içerisine dilediğiniz kadar şarkı dosyası atabilirsiniz. Attığınız şarkılar sabah ve öğle aralarında karışık olarak çalınacaktır.

Mod 4 : Mp3 Çalar **sabah, öğle ve ders aralarında** müzik yayını yapmak için ayarlanır. Modüle takacağınız USB hafıza kartının içerisine dilediğiniz kadar şarkı dosyası atabilirsiniz. Attığınız şarkılar tüm aralarda karışık olarak çalınacaktır.

Not: Mp3 Çalar Modülüne USB hafıza kartı takılı olmadığı durumlarda cihaz Mod 0 olarak çalışır.

Cihazın geçici olarak Müzik Çalar modunda kullanılması

Saat ve tarih bilgisinin görüldüğü ana ekranda iken **Tatil Modu / Yukarı** tuşuna basarak cihazı **Tatil Modu** na alınız. Mp3 modül üzerindeki Başlat / Duraklat tuşuna bastığınızda cihaz anfiyi açacak ve "Müzik Modu" na geçecektir. USB hafıza kartının içerisindeki müziklerden dilediğinizi Mp3 Modül üzerindeki tuşları kullanarak çalmasını sağlayabilirsiniz. Müzik çalar modundan çıkmak için "Durdur" tuşuna basınız ve 5 saniye bekleyiniz. Ekranda tarih saat bilgisi görüldükten sonra **Tatil Modu / Yukarı** tuşuna basarak cihazı tatil modundan çıkarınız.

▶||| Başlat / Duraklat

<< Önceki parça

📁 Klasör Değiştir

▶▶ Sonraki Parça

□ Durdur

🔄 Tekrar Modu

Otomatik Tatil Günleri Ayarlama

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.




YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak "Tatil Günleri Ayarı" na geliniz ve **OK** tuşuna basınız.

Ayarlamak istediğiniz tatili seçmek için ESC ve OK tuşlarını kullanınız. Üzerinde bulunduğunuz tatili aktif etmek için YUKARI tuşuna basarak işaretleyiniz, kapatmak için AŞAĞI tuşuna basarak işareti kaldırınız.

Yarıyıl ve Yaz Tatilinin tarih aralığı her sene değiştiği için bu tatilleri aktif ettiğinizde karşınıza tatilin ilk ve son günlerini (gün/ay) olarak gireceğiniz ekran gelir. Değer değiştirmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını, ileri geri hareket etmek için OK ve ESC tuşlarının kullanınız.

Ramazan ve Kurban Bayramı Tatilinin tarih aralığı her sene değiştiği için bu tatilleri aktif ettiğinizde karşınıza tatilin ilk ve son günlerini (gün/ay/yıl) olarak gireceğiniz ekran gelir. Değer değiştirmek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarını, ileri geri hareket etmek için OK ve ESC tuşlarının kullanınız.


Kurban Bayramı aktif edilmişse Kurban Bayramı tarih aralığının son değeri girildikten sonra, aktif edilmemiş ise tatil ayar menüsünün son satırında OK tuşuna basıldığında. Tatil ayarları kayıt edilir ve aktif edilen tatil günlerinde cihaz otomatik olarak tatil moduna geçer ve programlanmış hiçbir zil çalmaz.

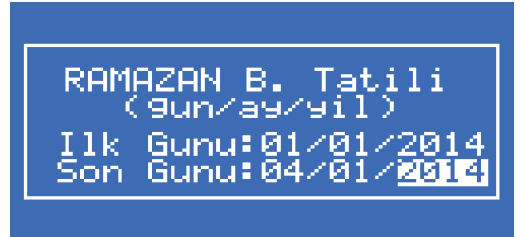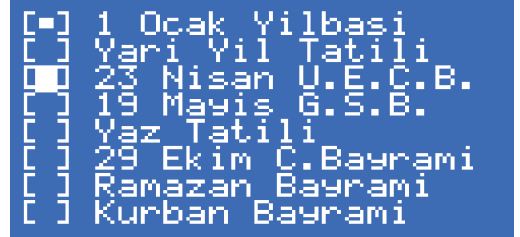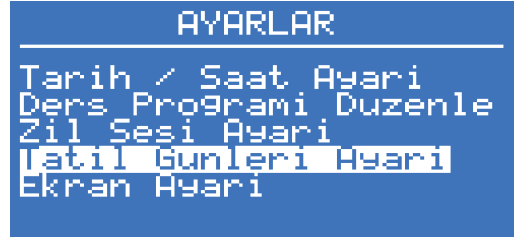


Ekran Aydınlatma Işığını Ayarlama

Ana ekranda **ESC** tuşuna basarak ayar menüsüne giriniz.


YUKARI ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak “Ekran Ayarı” na geliniz ve **OK** tuşuna basınız.

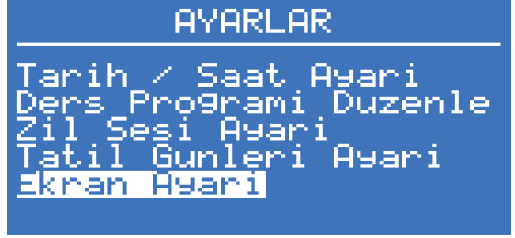

İşlem sırasındaki ekran ışık şiddetini ayarlamak için kursör “Ekran Işığı” konumundayken **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz ışık şiddetini ayarlayınız. Aynı anda ekran aydınlatması ayarladığınız şiddette olacaktır. İleri ve geri konum değiştirmek için **OK** ve **ESC** tuşlarını kullanabilirsiniz.

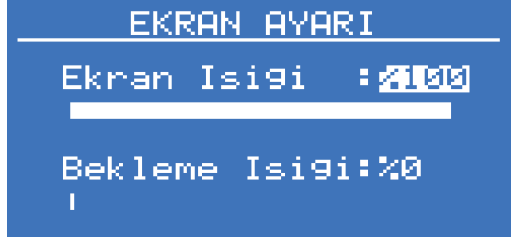

Bekleme durumunda ekran ışık şiddetini ayarlamak için kursör “Bekleme Işığı” konumundayken **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşlarını kullanarak tercih ettiğiniz ışık şiddetini ayarlayınız. Aynı anda ekran aydınlatması ayarladığınız şiddette olacaktır. İleri ve geri konum değiştirmek için **OK** ve **ESC** tuşlarını kullanabilirsiniz.

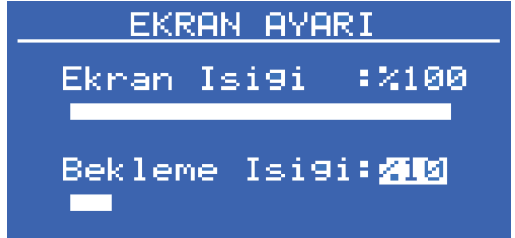

Bekleme durumunda ekran ışık şiddetinin değerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basıldığında cihazınız değerleri kayda alır ve ayar menüsüne geri döner.

Saat ve Tarih bilgisinin bulunduğu Ana Ekranda hiçbir tuşa basılmadığı durumda 20 saniye sonra ekran ışığı bekleme durumu için ayarlanan şiddette yanmaya başlar.



Hızlı Fonksiyon Tuşları

Cihaz ekranında şekildeki gibi tarih ve saat bilgisinin görüldüğü konum ANA EKRAM dır. Üst tarafta tarih ve gün bilgisi, ortada saat ve ekranın en altında iki satır olarak durum bilgisi bulunmaktadır.

Manuel Zil: Programın dışında el ile bir defalık zil çalınması isteniyorsa ana ekran konumunda iken OK tuşuna basılır. Ders zili olarak ayarlanan değerler ile zil çalar, ders zili süresi olarak ayarlanan süre kadar çalacak olan zili yarıda kesmek istenmesi halinde ESC tuşuna basarak sonlandırabilirsiniz.

Anons: Cihazınızın beslemesini yaptığı anfinizin mikrofon girişine bir mikrofon bağlı ise bina içerisine anons yapabilirsiniz. Ana ekranda AŞAĞI tuşuna bastığınızda anfi açılır, anons uyarı sesi duyulur ve mikrofondan anons yapılır. AŞAĞI tuşuna tekrar basılarak anons sonlandırılır.

Manual Tatil: Cihazınıza programlanan otomatik tatillerin dışında bir de manuel tatil modu vardır. Ana ekranda YUKARI tuşuna bastığınız anda cihazınız tatil moduna geçer ve tekrar YUKARI tuşuna basıp tatil modunu kapatmadığınız sürece hiçbir programlı zil çalmaz.

Manuel İstiklal Marşı: Cihazda monofonik İstiklal Marşı bulunmaktadır. İstenilen zamanda manuel olarak İstiklal Marşı melodisi çalınabilir. Ana ekranda OK tuşuna 1 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda manuel olarak İstiklal Marşı melodisi baştan sona kadar çalar, bittikten sonra cihaz normal çalışmasına devam eder.

Tuş Kilidi: Görevli personel dışında cihaza müdahale edilememesi için cihazada tuş kilidi bulunmaktadır. Tuşları kilitlemek için ana ekranda YUKARI tuşuna basılı tutularak AŞAĞI tuşuna basılır. Ekranda kilit sembolü görülecektir. Tuşları açmak için MENU, ASAGI ve OK tuşlarına aynı anda basınız. Ekranda anahtar işareti sönecek ve tuş kilidi açılacaktır.

PAZARTESİ 06/01/2014

12:00:15

Suan 4.Ders 00:30:15
09le Arasına 00:14:45



Manuel Zil Caliniyor

PAZARTESİ 06/01/2014

12:00:15

ANONS DEVREDE

PAZARTESİ 06/01/2014

12:00:15

Manuel Tatil




ISTIKLAL MARSİ

PAZARTESİ 06/01/2014

12:00:15


Buğun ders yok
Yarin ders yok

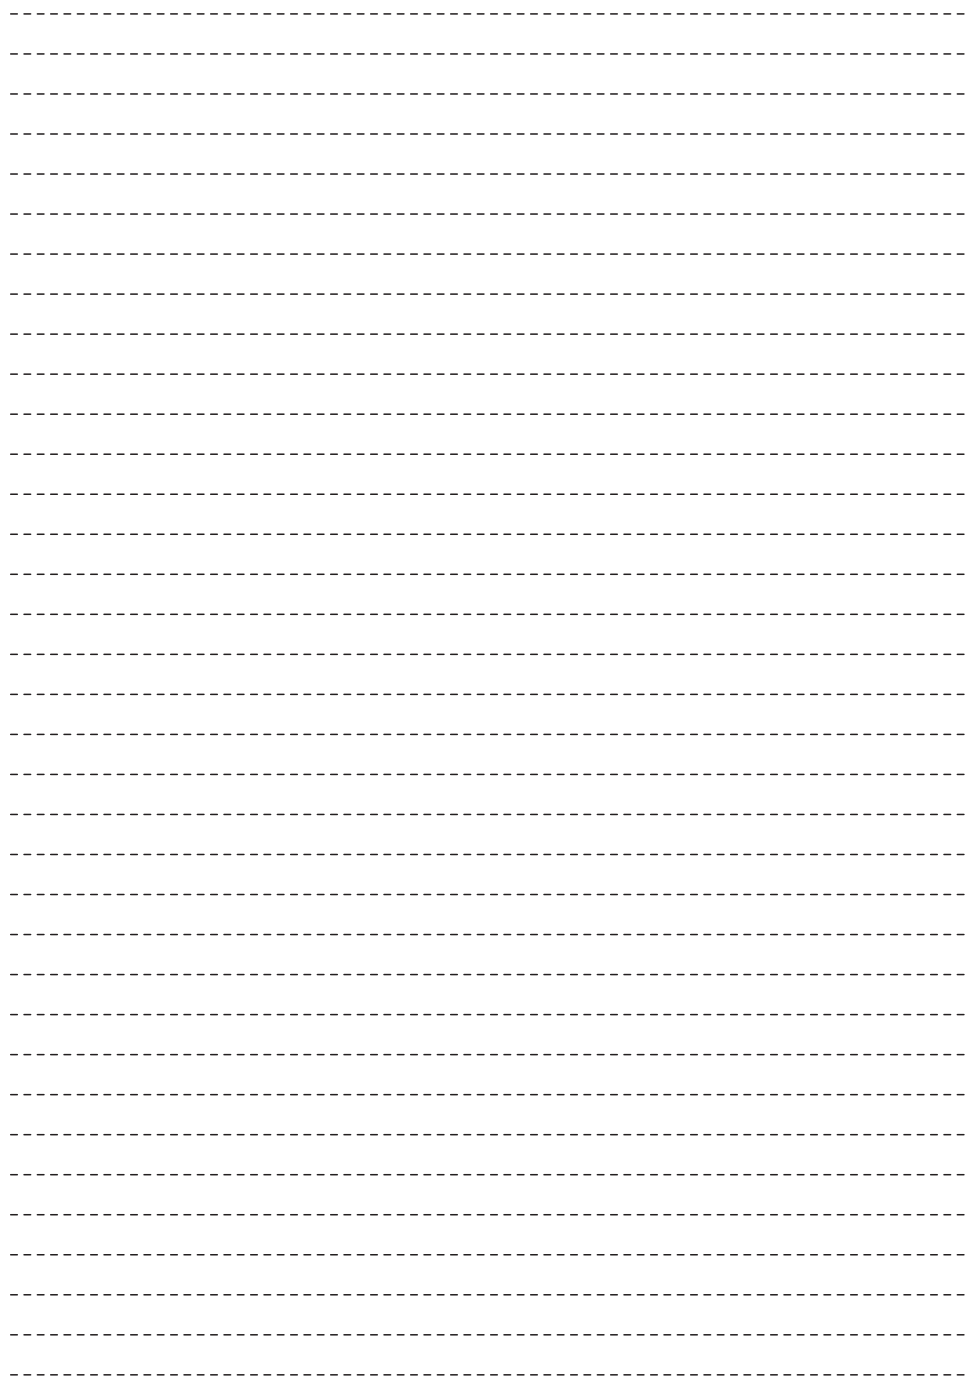

Teknik Özellikler

Besleme	: 220V 50Hz AC
Enerji Tüketimi	: En düşük 2W , En yüksek 4W (Anfi tüketimi hariç)
Program Kapasitesi	: Haftalık Programlama Günlük Sabah ve Öğle Zili Günlük 16 Ders programlama 8 ayrı otomatik tatil Ders ve uyarı zili için ayarlanabilen 23 Monofonik Melodi Anfi gecikme süresi 4 farklı Mp3 Modül modu (AOS-100U modeli için)
Anfi Besleme Çıkışı	: 220V 50Hz AC 5A Sigortalı
Ses Çıkışı	: 2K iç empedans, 2.5V pp
Ekran	: 128x64 Grafik LCD
Mp3 Modül (AOS-100U)	: » USB Host/SD MP3/WMA Decoder » USB2.0 full-speed host controller » MPEG 1/2/2.5 layer2/3 decoding, data rate 32kbps ~ 320kbps, » including VBR » Support WMA format, data rate 32kbps ~ 384kbps » Support FAT16/FAT32 file system
Ebatlar	: 154x174x62mm
Ağırlık	: 0.8 Kg

Duvar Askısı Delik Şablonu



TEKNİK SERVİS

ANDELİB ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. 2830SK. NO:21 KAT:2 1.SANAYİ SİTESİ İZMİR TEL: (0232) 4337509 FAX: 4491544

ANDELİB ELEKTRONİK ürünleri, yüksek kalite standartları ile imal ve test edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun yıllar problemsiz çalışabilir.

Ancak yinede bir problemle karşılaşıldığında; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü takip edebilirsiniz.

1- Öncelikle cihazı satın aldığınız Anelib Yetkili Satıcısı ile kontakt kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığından emin olduktan sonra ya yetkili satıcı aracılığı ile yada kendiniz cihazınızı direkt olarak Anelik Elektronik A.Ş. Servisine gönderiniz. Unutmayızki yukarıda adresi bulunan Anelib Elektronik Teknik Servisinden başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur. Müdahale edildiği takdirde cihaz garanti kapsamı dışına çıkar.

2- Cihazınızın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için mutlaka orjinal ambalajında paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.

3- Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, telefon ve cihaz hakkındaki sorunları açıklamalı olarak etiketleyiniz.

BU CİHAZ  ANDELİB ALPA® TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.

ANDELİB ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş.

2830 Sk. No:21 Kat:2 1.Sanayi Sitesi Çamdibi İZMİR Tel: (0232) 433 75 09 - 449 50 24 Fax: (0232) 449 15 44

E-mail: info@andelib.com - Web: www.andelib.com